


EUROCAVE

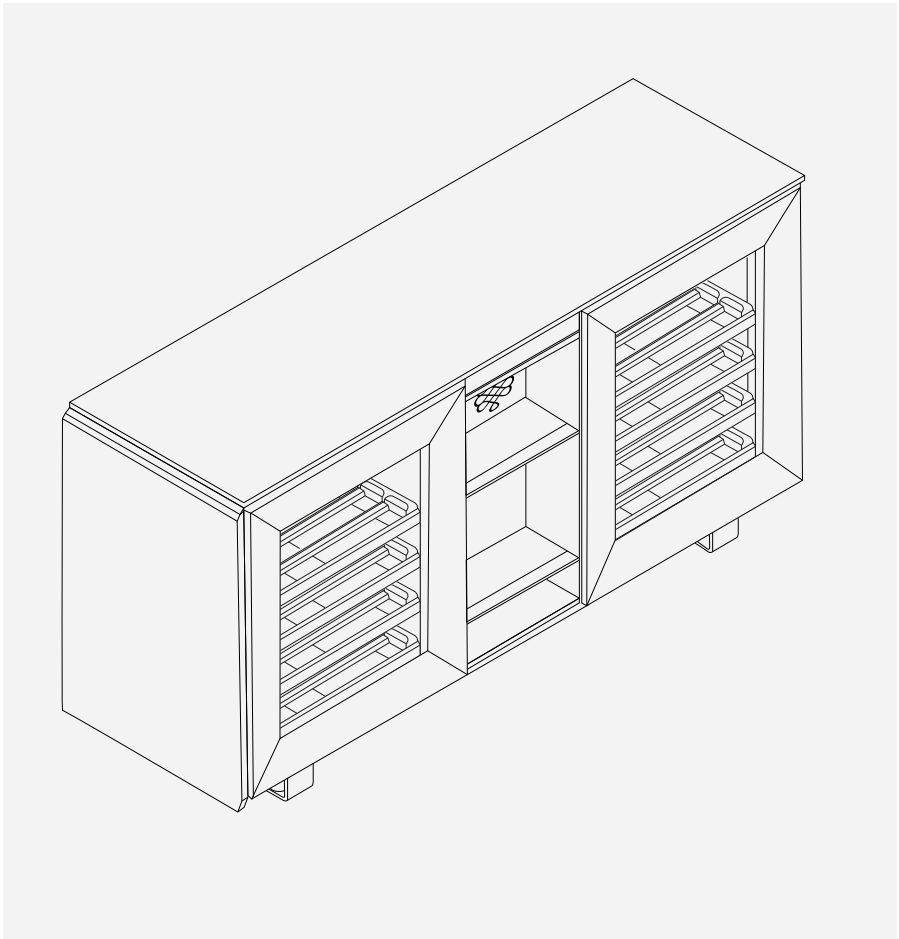

Harmonie

Mode d'emploi
User Manual
Gebrauchsanweisung

Modo de empleo
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Bienvenue

Vous venez d'acquérir un produit de la marque EuroCave et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage.

Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Informations importantes

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

EuroCave n'offre aucune garantie sur cet appareil lorsqu'il est utilisé pour un usage particulier autre que celui pour lequel il a été prévu.

EuroCave ne pourra être tenue pour responsable des erreurs contenues dans le présent manuel ni de tout dommage lié ou consécutif à la fourniture, la performance ou l'utilisation de cet appareil.

Ce document contient des informations originales, protégées par copyright. Tous droits sont réservés. La photocopie, la reproduction ou la traduction totale ou partielle de ce document sont formellement interdites sans le consentement préalable et écrit de EuroCave.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

Avertissements

- Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Nécessité d'avoir la prise accessible après l'installation.
- Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas coincé, ni endommagé.
- Ne pas placer de prises de courant multiples, ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- Les établissements agricoles, les hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements de type chambres d'hôtels ;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Vous trouverez une étiquette signalétique à l'intérieur de la cave à vin. Cette étiquette signalétique fournit plusieurs informations techniques ainsi que des instructions de sécurité notamment le logo triangle, le nom et le symbole chimique du réfrigérant.

La cave contient du gaz réfrigérant inflammable (R600a: iso-butane)

Conditions pour assurer la sécurité lors de l'utilisation de la cave à vin :

- Le système de réfrigération à l'arrière et à l'intérieur de la cave contient du réfrigérant.
- Aucun objet pointu ne doit entrer en contact avec le circuit froid.
- Ne pas utiliser un appareil électrique à l'intérieur de la cave à vin.
- Ne pas bloquer les ouvertures.
- Si le circuit froid est endommagé, ne pas approcher d'appareils électriques ou de flamme près de la cave à vin. Ouvrir toutes les fenêtres pour assurer une parfaite ventilation de votre pièce. Contacter un réparateur agréé.
- L'utilisation de rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Ne pas utiliser, ni placer de socles mobiles, de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Danger : risque qu'un enfant se glisse à l'intérieur d'une cave défectueuse. Avant de jeter votre cave à vin :
 - Enlever la porte
 - Laisser les clayettes à l'intérieur de la cave à vin. Ainsi, l'enfant pourra difficilement accéder à l'intérieur.

Les consignes d'avertissement mentionnées ci-dessus doivent être conservées pendant toute la durée de vie de la cave. Le mode d'emploi doit être remis à toute personne qui serait susceptible d'utiliser ou de manipuler la cave et lorsque la cave est transférée à un autre endroit ou livrée à une usine de recyclage.

Bienvenue dans l'univers EuroCave

Notre unique volonté est d'accompagner au mieux votre passion du vin tout au long des années... Pour cela, EuroCave déploie tout son savoir-faire pour réunir les 6 critères essentiels au service des vins :



1 La température

Les deux ennemis du vin sont les températures extrêmes et les fluctuations brutales de températures. Une température constante permet le plein épanouissement du vin.



2 L'hygrométrie

C'est un facteur essentiel, permettant aux bouchons de conserver leurs caractéristiques d'étanchéité. Le taux d'hygrométrie doit être supérieur à 50 % (idéalement situé entre 60 et 80 %).



3 L'obscurité

La lumière et en particulier sa composante ultraviolette dégrade très rapidement le vin par oxydation irréversible des tanins. Ainsi, il est fortement conseillé de stocker le vin dans l'obscurité ou à l'abri des U.V.



4 L'absence de vibration

Les vibrations perturbent le lent processus d'évolution biochimique du vin et sont souvent fatales aux meilleurs crus. Tel un écran, les supports "Main Du Sommelier" épousent et isolent chaque bouteille des perturbations éventuelles (technologie anti-vibration).



5 La circulation de l'air

Le renouvellement constant de l'air évite les moisissures dans votre cave. Les caves EuroCave bénéficient d'un système d'aération par effet soupirail, ce qui lui vaut d'être très proche d'une aération de cave naturelle.



6 Le rangement

Déplacer trop souvent les bouteilles est nuisible aux vins. Disposer de rangements adaptés limitant les manipulations est indispensable.

FR

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Températures usuelles de service du vin

Vins français

Alsace	10 °C
Beaujolais	13 °C
Bordeaux Blanc Liqueureux	6 °C
Bordeaux Blanc Sec	8 °C
Bordeaux Rouge	17 °C
Bourgogne Blanc	11 °C
Bourgogne Rouge	18 °C
Champagne	6 °C
Jura	10 °C
Languedoc-Roussillon	13 °C
Provence Rosé	12 °C
Savoie	9 °C
Vins de Loire Blanc Sec	10 °C
Vins de Loire Liqueureux	7 °C
Vins de Loire Rouge	14 °C
Vins du Rhône	15 °C
Vins du Sud Ouest Liqueureux	7 °C
Vins du Sud Ouest Rouge	15 °C

Vins australiens

Cabernet franc	16 °C
Cabernet sauvignon	17 °C
Chardonnay	10 °C
Merlot	17 °C
Muscat à petit grain	6 °C
Pinot noir	15 °C
Sauvignon blanc	8 °C
Semillon	8 °C
Shiraz	18 °C
Verdello	7 °C


Autres vins

Californie	16 °C
Chili	15 °C
Espagne	17 °C
Italie	16 °C

Sommaire

 01. Descriptif de votre cave à vin	6
 02. Alimentation électrique	7
 03. Protection de l'environnement et Eco-conception	7
 04. Installation de votre cave à vin	7
 05. Aménagement – rangement	8
I. Mise en place des bouteilles/ magnums	8
II. Retrait d'une clayette coulissante	9
 06. Mise en service de votre cave à vin	9
I. Branchement et mise en marche	9
II. Descriptif	10
III. Réglage de la température	10
IV. Choix de l'unité de température (°C/ °F)	10
V. Réglage du mode d'affichage des 2 écrans	10
VI. Réglage du mode d'éclairage	10
VII. Désactivation de l'avertisseur sonore des alarmes	12
 07. Connexion avec l'application EuroCave Connect	12
 08. Entretien courant	13
 09. Anomalies de fonctionnement	14
 10. Caractéristiques techniques et énergétiques	14
 11. Simulations de rangement	16
 12. Plus d'informations	17

01. Descriptif de votre cave à vin

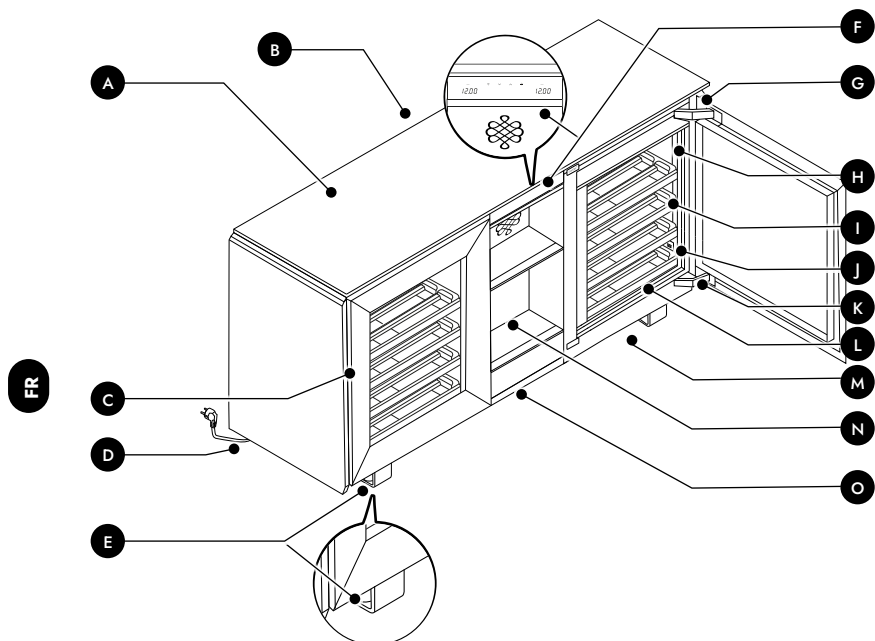

- A** Meuble 2 zones indépendantes
B Étiquette signalétique à l'arrière
C Porte
D Cordon d'alimentation à l'arrière (2 m)
E Pieds réglables (x4)
F Pupitre de contrôle et de réglage
G Charnière haute
H Éclairage - Guide lumière
I Clayette coulissante - x5 dans chaque compartiment
J Étiquette signalétique

- K** Charnière basse
L Bac récupérateur des condensats, avec orifice d'écoulement (à l'intérieur de chaque compartiment)
M Bac récupérateur des condensats, (un sous chaque compartiment)
N Zone centrale, 2 étagères fixes
O Seuil



02. Alimentation électrique

Le cordon d'alimentation de la cave à vin est muni d'une fiche à brancher dans une prise standard mise à la terre pour prévenir tout risque de choc électrique.



Pour votre sécurité personnelle, la cave à vin doit être correctement mise à la terre.

Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et que votre installation est protégée par un disjoncteur différentiel (30 mA*). *non valable dans certains pays.

Faites vérifier la prise secteur par un électricien qualifié qui vous assurera qu'elle est bien mise à la terre et qui effectuera, si nécessaire, les travaux de mise en conformité.

Rendez-vous chez votre revendeur EuroCave habituel pour changer le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Il doit être remplacé par une pièce EuroCave garantie d'origine constructeur.



En cas de déménagement dans un pays étranger, vérifiez si les caractéristiques de la cave correspondent au pays (tension, fréquence).

03. Protection de l'environnement et Eco-conception



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE



Les pièces détachées de nos appareils sont disponibles 11 ans. Pour plus de renseignements,

contactez votre revendeur EuroCave. Pour la France, contactez notre SAV. Contacts sur www.eurocave.com.

Mise au rebut de l'emballage



Les pièces d'emballage utilisées par EuroCave sont fabriquées en matériaux recyclables (sauf l'embase en polystyrène expansé haute densité et la cale charnière). Après le déballage de votre cave, apportez les pièces d'emballage dans une déchetterie. Elles seront, pour la plupart, recyclées.

Recyclage : un geste citoyen

Les équipements électriques et électroniques ont des effets potentiellement nocifs sur l'environnement et la santé humaine du fait de la présence de substances dangereuses.

Vous ne devez donc pas vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.

Lors de l'achat d'un nouveau produit EuroCave, vous pouvez confier le recyclage de votre ancien appareil à votre revendeur EuroCave.

Parlez-en à votre revendeur EuroCave, il vous précisera les modalités d'enlèvement et de collecte mis en place au sein du réseau EuroCave.

En conformité avec les dispositions législatives en matière de protection et respect de l'environnement, votre cave à vin ne contient ni C.F.C. ni H.C.F.C. ni H.F.C.

Pour économiser de l'énergie

Installez votre cave dans un endroit adapté (voir page suivante) et dans le respect des plages de températures données.

Gardez la porte ouverte le moins de temps possible.

Assurez-vous de la bonne étanchéité du joint des portes et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Si c'est le cas, contactez votre revendeur EuroCave.

Nous vous recommandons d'agencer à minima votre cave à vin à 75% de sa capacité totale.

Mettez hors d'usage les appareils inutilisables en les débranchant et en enlevant le cordon d'alimentation.

04. Installation de votre cave à vin

Déballage

- Vérifiez dès la livraison que votre cave ne présente aucun défaut d'aspect extérieur (choc, déformation,...).
- Ouvrez les portes et vérifiez l'intégralité de l'intérieur de votre appareil (parois, charnières, supports bouteilles,...).
- Enlevez les éléments de protection disposés à l'intérieur et à l'extérieur de votre cave.

En cas de problème, contactez votre revendeur EuroCave.

Précautions

- Ne placez pas votre cave dans une zone susceptible d'être inondée.
- N'exposez pas votre cave près d'une source de chaleur ou sous les effets du rayonnement direct du soleil.
- Evitez les projections d'eau sur l'appareil.
- Dégagez le câble d'alimentation électrique pour qu'il soit accessible et qu'il n'entre en contact avec aucun composant de l'appareil.
- Soulevez légèrement la cave afin de procéder au réglage pieds avant et arrière (réglage par vissage ou dévissage), de manière à mettre votre cave de niveau (utilisation d'un niveau à bulle recommandée).



Si vous laissez votre cave à vin fermée pendant des périodes longues (>3 mois) dans un environnement où la température serait proche de la température de réglage de votre cave (différence inférieure à 5°C) cela pourrait générer un environnement propice au développement de moisissures et de décollement des étiquettes de vos bouteilles. En effet, les manques de déshumidification et de renouvellement de l'air peuvent entraîner une humidité importante dans la cave. Une surveillance régulière et un nettoyage une fois par an restent fortement conseillés.

Installation



Ne pas incliner la cave.

Transportez votre cave à l'emplacement choisi. Il doit :

- Ne pas être trop humide. Max. 70% d'humidité ambiante (lingerie, buanderie, salle de bains, sont à proscrire),
- Avoir un sol stable et plan pour soutenir 270Kg environ,
- Disposer d'une alimentation électrique (prise standard, 16 A, reliée à la terre avec disjoncteur différentiel, 30 mA*) (*non valable dans certains pays).

La cave peut être installée plaquée contre un mur, au centre d'une pièce ou dans un angle.

FR

Réglage des pieds et mise à niveau

La cave est équipée de 4 pieds réglables.


1. Retirez le cache pied en tirant simplement dessus.
2. Soulagez le meuble par le dessous, sans solliciter les panneaux d'habillage, puis tourner la molette jusqu'à la hauteur souhaitée.
3. Repositionnez le cache pied.

Répétez ces 3 étapes sur les 4 pieds et tant que le meuble n'est pas à niveau.


05. Aménagement – rangement

Votre cave EuroCave a été étudiée pour être évolutive. Elle permet de s'adapter à vos besoins et d'évoluer en matière de rangement.

Reportez-vous en fin de notice pour voir des simulations de rangements.

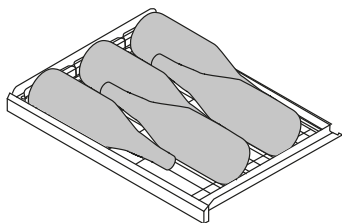

Clayette coulissante équipée de 5 supports bouteilles.
Sortie totale, format de bouteille standard

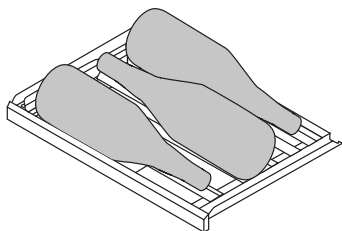

Clayette coulissante équipée de 3 supports bouteilles.
Sortie totale, format de bouteille magnum

Il est fortement recommandé de ne pas laisser vos bouteilles de vin :

- Enveloppées dans leur papier de soie à l'intérieur de votre cave à vin EuroCave. Le papier de soie est peu tolérant à l'humidité ambiante sur une longue durée. Le papier imbibé collera et endommagera les étiquettes de vos bouteilles de vin.
- Stockées dans un emballage carton ou une caisse bois dans votre cave à vin EuroCave afin de favoriser une aération maximale autour des bouteilles et d'éviter le pourrissement de ces emballages qui pourraient à terme contaminer vos bouteilles de vin.

Conseils d'aménagement de votre cave à vin

Votre cave à vin EuroCave a été étudiée pour recevoir en toute sécurité un nombre maximal de bouteilles. Nous vous

conseillons de respecter les quelques conseils qui suivent afin d'optimiser son chargement.

- Bien respecter les consignes de chargement selon le type de rangement dont est équipée votre cave, et ne jamais empiler de bouteilles sur une clayette coulissante
- La clayette la plus haute a été positionnée à une certaine intervalle par rapport au haut du coffre de sorte que les formats magnum puissent être installés aisément (voir schéma de configuration en fin de notice)




Pour obtenir un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de remplir votre cave au minimum à 75% de sa capacité.




Les bouteilles doivent être disposées de manière à ce qu'elles ne soient pas en contact avec la paroi du fond. Le cas échéant, la condensation créée sur la paroi, peut ruisseler sur les clayettes et endommager les étiquettes des bouteilles. Par ailleurs, le contact avec la paroi froide peut créer un point de givre néfaste pour le vin.

I. Mise en place des bouteilles/ magnums

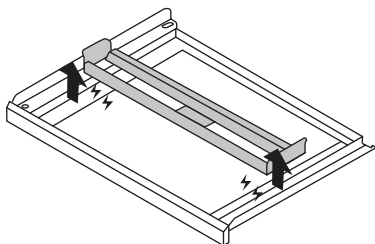


Chaque support bouteille est amovible et est maintenu par un système d'aimant.

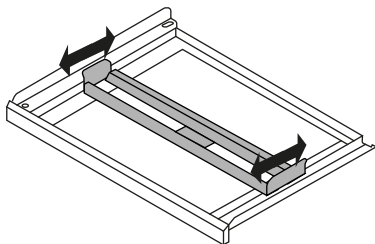


En fonction du format des bouteilles positionnées, il est possible de retirer aisément des supports bouteille et/ ou de les repositionner sur la clayette.

II. Retrait d'une clayette coulissante


Dans le cas où vous avez besoin de plus d'espace pour un format de bouteille spécifique, il est possible de retirer une ou plusieurs clayettes.

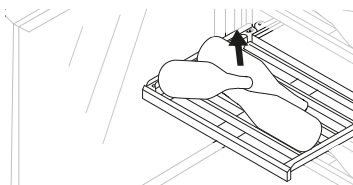


Déchargez complètement la clayette

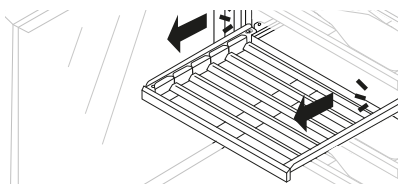


Tirez la clayette jusqu'à sa sortie totale

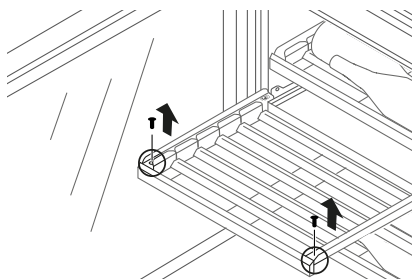

Dévissez les 2 vis situées à l'avant sur le dessus de la clayette.

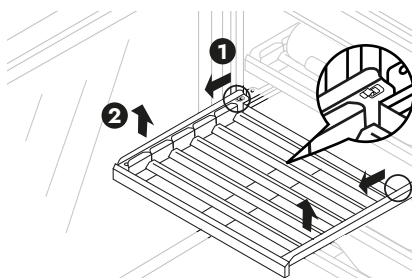

Retirez la clayette de son logement afin de la désolidariser des 2 glissières.

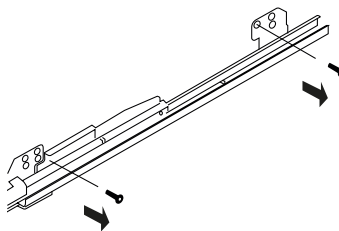


Dévissez les 2 vis (1 à l'avant, 1 à l'arrière) qui retiennent une première glissière, puis les 2 vis de l'autre glissière.

06. Mise en service de votre cave à vin

I. Branchement et mise en marche

Une fois votre cave à vin installée à son emplacement, branchez la prise au secteur.

Pour allumer votre cave à vin, appuyez sur le bouton poussoir situé sous le bandeau de contrôle, dans la zone centrale.

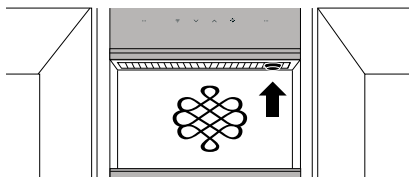

Les 2 écrans d'affichage affichent 0.0°C, puis la température réelle, ambiante.



Au premier démarrage, un léger bourdonnement électrique de mise en route peut se faire entendre, sur quelques secondes. Ce bruit est normal. Il s'agit de la réinitialisation du pilotage du circuit frigorifique.




Sans action sur le bandeau, les deux afficheurs se mettront en veille automatique, au bout de 1 heure.



Faites vérifier votre prise (présence de fusibles, ampérage et disjoncteur différentiel 30 mA). Ne branchez pas plusieurs caves sur une multiprise.

II. Descriptif

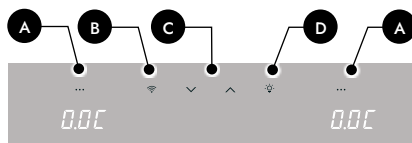

- A** Boutons d'accès aux consignes et aux paramètres
- B** Bouton de connexion wifi
- C** Boutons de réglage
- D** Bouton de réglage du mode d'affichage et de l'éclairage

III. Réglage de la température

La cave est équipée de deux compartiments.

- Un compartiment de rafraîchissement ou de conservation, à gauche, dédié aux vins blancs, rosés, champagne.
 - Plage de réglage de la température : 6 - 12°C
 - Consigne par défaut : 8°C
- Un compartiment de chambrage ou de conservation, à droite, dédié aux vins rouges.
 - Plage de réglage de la température : 12 - 18°C
 - Consigne par défaut : 16°C

Les étapes qui suivent valent pour les 2 compartiments :

1. Appuyez 3 secondes sur la touche . Celle de droite ou de gauche, en fonction du compartiment que vous souhaitez régler. L'afficheur se met à clignoter.
2. Appuyez sur les touches ou pour régler la température de consigne désirée.
3. Effectuez un appui court sur la même touche pour valider.



La valeur lue sur l'afficheur est la température réelle de la cave, il faut donc patienter avant que votre nouvelle consigne soit effective.

La température réelle de l'air dans votre cave peut fluctuer en fonction de l'ambiance extérieure, du temps d'ouverture de(s) porte(s) et des paramètres de réglage sélectionnés (mode d'éclairage notamment). Ces variations, si elles sont momentanées, n'affectent en rien la température de votre vin.



Attention : pour fonctionner correctement votre cave doit être placée dans une pièce dont la température ambiante est comprise entre 15 et 30°C.

IV. Choix de l'unité de température (°C/ °F)

1. Appuyez 6 secondes sur la touche de gauche. L'afficheur de droite clignote.
2. Appuyez sur les touches ou pour choisir l'unité de température °C ou °F.
3. Effectuez un appui court sur la même touche pour valider votre choix.

V. Réglage du mode d'affichage des 2 écrans

Sans action sur le bandeau, l'affichage des 2 écrans se met en veille automatiquement au bout de 1 heure, à la première mise en service de votre appareil.

Cette mise en veille est réglée par défaut à la sortie de notre usine.

Dans le cas de la mise en veille activée, l'affichage se réactive à l'ouverture d'une porte ou à l'appui sur la touche .

Il est possible d'activer en permanence l'affichage des 2 écrans :

1. Appuyez 3 secondes sur la touche .
2. Appuyez sur les touches ou pour choisir le mot d'ISP (pour DISPLAY)



3. Effectuez un appui court sur la touche pour valider votre choix.
4. Appuyez sur les touches ou pour sélectionner ON si vous souhaitez conserver l'affichage des 2 écrans.



5. Effectuez un appui court sur la touche pour valider votre choix.
6. Enfin effectuez un appui long sur la touche si vous souhaitez complètement sortir du mode de réglage.

Si vous souhaitez réactiver la mise en veille :

1. Appuyez 3 secondes sur la touche .
2. Appuyez sur les touches ou pour choisir le mot d'ISP (pour DISPLAY)
3. Effectuez un appui court sur la touche pour valider votre choix.
4. Appuyez sur les touches ou pour sélectionner OFF si vous souhaitez remettre en veille l'affichage des 2 écrans. Dans ce cas, la mise en veille se mettra automatiquement au bout de 3 minutes.



5. Effectuez un appui court sur la touche pour valider votre choix.
6. Enfin, effectuez un appui long sur la touche si vous souhaitez complètement sortir du mode de réglage.

VI. Réglage du mode d'éclairage

Appuyez 3 secondes sur la touche .

Le lexique qui concerne cette étape de réglage du mode d'éclairage est le suivant :



pour le réglage du mode d'éclairage dans les 2 compartiments CAVE.

	DISPLAY	Veille bandeau OUI / NON
	CAVE	Réglage éclairage des compartiments
	CENTER	Réglage éclairage de la niche centrale
	COLOR	Choix couleur éclairage
	INTENSITY	Réglage intensité lumineuse éclairage



VI.a Choix du mode d'éclairage des deux compartiments

Il existe 3 modes d'éclairage :

Éclairage permanent > sélectionnez le mot « ON »



Éclairage désactivé > sélectionnez le mot « OFF »



Éclairage à l'ouverture de porte > sélectionnez le mot « OPEN ».



1. Appuyez 3 secondes sur la touche .



2. Appuyez sur les touches  ou  pour rechercher le mot CAVE.

3. Effectuez un appui court sur la touche  pour valider votre choix.

4. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le mode souhaité : ON, OFF ou bien OPEN.

5. Effectuez un appui court sur la touche  pour valider votre choix.

6. Effectuez un appui long sur la touche  si vous souhaitez complètement sortir du mode éclairage, ou attendre 30 secondes sans activité.

VI.b Choix du mode d'éclairage de la niche centrale

Il existe 2 modes d'éclairage :

Éclairage permanent > sélectionnez le mot « ON »



Éclairage désactivé > sélectionnez le mot « OFF »



1. Appuyez 3 secondes sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  ou  pour rechercher le mot CENT.

3. Effectuez un appui court sur la touche  pour valider votre choix.
4. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le mode souhaité : ON ou OFF
5. Effectuez un appui court sur la touche  pour valider votre choix.
6. Effectuez un appui long sur la touche  si vous souhaitez complètement sortir du mode éclairage, ou attendre 30 secondes sans activité.

VI.c Réglage de la couleur d'éclairage

Il existe 8 choix de couleur et un mode « défilé ».



La couleur sélectionnée sera la même pour les 2 compartiments et la niche centrale.

1	Ambré
2	Blanc
3	Bleu
4	Rouge
5	Fushia
6	Violet
7	Vert
8	Jaune
9	Mode «défilé»

1. Appuyez 3 secondes sur la touche .
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le mot COLr pour COLOR.



3. Effectuez un appui court sur la touche  pour valider votre choix.
4. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner la couleur parmi 8 choix. Sélectionnez un numéro de 1 à 8.



Pour une alternance des 8 couleurs, en mode "défilé", sélectionnez le n°9. Le changement de couleur s'effectuera toutes les minutes.

5. Effectuez un appui court sur la touche  pour valider votre choix.
6. Effectuez un appui long sur la touche  si vous souhaitez complètement sortir du mode éclairage, ou attendre 30 secondes sans activité.

VI.d Réglage de l'intensité lumineuse

Il existe 3 niveaux d'intensité lumineuse.

L'intensité lumineuse sélectionnée sera la même pour les 2 compartiments et la niche centrale.

1. Appuyez 3 secondes sur la touche .
2. Appuyez sur les touches  ou  pour rechercher le mot INIS pour INTENSITY.
3. Effectuez un appui court sur la touche  pour valider votre choix.
4. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner parmi 3 niveaux d'intensité : 1, 2 ou 3.



5. Effectuez un appui court sur la touche  pour valider votre choix.
6. Effectuez un appui long sur la touche  si vous souhaitez complètement sortir du mode éclairage, ou attendre 30 secondes sans activité.

VII. Désactivation de l'avertisseur sonore des alarmes

Dans le cas d'un dysfonctionnement sur votre appareil, une alarme sonore peut accompagner l'alarme visuelle.

Cette alarme sonore est audible par un bip pendant 30 secondes toutes les 10 minutes.

Pour désactiver cette alarme sonore, il suffit d'effectuer un appui court sur l'une des deux touches .



La désactivation de l'avertisseur sonore des alarmes ne désactive pas les alarmes visuelles.

En cas d'alarme, reportez vous au tableau des « Anomalies de fonctionnement », chapitre 8, page 15.

L'avertisseur sonore se réenclenchera au bout d'une heure si l'incident n'est pas résolu.

07. Connexion avec l'application EuroCave Connect

Grâce à notre application intuitive, vous allez pouvoir consulter les données et piloter votre cave à distance. Cette application vous permettra de :

- Visualiser la température de chacun des compartiments et de l'ajuster
- Régler et choisir les modes d'éclairage et les couleurs
- Recevoir les alertes de dysfonctionnement de la cave en temps réel
- Consulter les documents de votre cave comme la notice ou encore accéder à des tutoriels d'utilisation
- Accéder aux formulaires de contact à destination de notre SAV internalisé

Installez l'application EuroCave Connect


Rendez-vous sur Google Play Store ou Apple App Store et recherchez « **EuroCave Connect** ».

Téléchargez et installez l'application sur votre smartphone.



Une fois ces conditions vérifiées et votre compte créé et validé depuis l'application EuroCave Connect, vous allez pouvoir connecter votre cave à vin en cliquant sur « **Ajouter une Cave** ».

Laissez-vous guider par les 3 étapes.

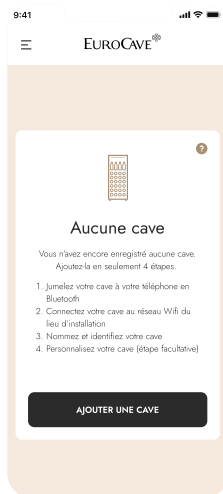

Créez un compte EuroCave Connect

Afin d'utiliser notre application, vous devez créer votre compte EuroCave dès la première utilisation en cliquant sur **Créer un compte** et en suivant les étapes.

Un email vous sera envoyé et vous permettra de valider votre compte en cliquant sur le lien inclus dans le corps du mail.



Une cave ne peut être associée qu'à une seule adresse email. Une même adresse email peut gérer plusieurs caves.

Connectez votre cave à vin avec EuroCave Connect

Avant de procéder à l'appairage de votre cave à vin, veuillez vous assurer des conditions suivantes :

- Votre cave à vin est sous tension et allumée
- Vous êtes à proximité de votre cave
- Le Bluetooth® et le GPS sont activés sur votre Smartphone
- Le réseau Wifi du lieu d'installation de la cave est disponible et vous connaissez les identifiants et mots de passe

Retrouvez nos tutoriels vidéo en ligne

FR




08. Entretien courant

Opérations d'entretien une fois par an environ.



Votre cave à vin EuroCave est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé.

- Débranchez et déchargez l'appareil. Sans débrancher, vous pouvez aussi simplement appuyer sur le bouton Marche/ Arrêt situé sous le bandeau de contrôle, dans la zone centrale de votre appareil.

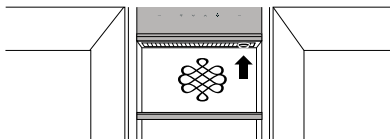

- Enlevez les éventuelles particules qui pourraient boucher l'orifice d'écoulement situé à l'intérieur en bas de la cave.
- Nettoyez l'intérieur des compartiments avec de l'eau et du produit nettoyant non agressif.
- Rincez soigneusement.
- Séchez avec un chiffon doux.
- Vérifiez le bon état des joints de portes. Le nettoyage du joint d'étanchéité s'avère souvent nécessaire. Un nettoyage avec des substances non adaptées provoque un vieillissement prématuré des joints. Il convient alors de respecter certaines règles : Tout nettoyage du joint doit se terminer pas un rinçage du joint à l'eau claire. Aucune trace de produit nettoyant ne doit subsister sur le joint. EuroCave préconise uniquement l'utilisation de solution savonneuse neutre. Si le nettoyage avec ce type de solution s'avère insuffisant, il est possible de manière exceptionnelle d'utiliser une solution à base d'Ethanol, mais avec une concentration inférieure à 10 %, et en prenant bien soin de rincer le joint à l'eau claire.
- Nettoyez le guide lumière à l'aide d'un chiffon doux ou microfibre uniquement. Ne jamais utiliser des produits détergents, à base d'alcool.
- Pour nettoyer vos façades clayettes, utilisez un chiffon doux ou microfibre uniquement. N'utilisez que de l'eau ou un produit nettoyant pour les vitres.

Entretien des éléments vitrés

Pour nettoyer les éléments vitrés de votre cave, utilisez un chiffon doux non abrasif, humidifié préalablement avec un nettoyant à vitre adapté.

Entretien du bois

Nettoyez régulièrement le meuble avec un chiffon doux et propre pour éliminer la poussière, les particules et les résidus.

Évitez d'exposer le meuble à une humidité excessive ou à des changements soudains de température. L'humidité peut provoquer le gonflement, le gauchissement ou la déformation du bois.

Utilisez des produits de nettoyage doux et non abrasifs. Évitez les nettoyeurs agressifs et à base de solvant qui pourraient endommager la finition du bois.

Utilisez des protections de type feutrine sous vos objets de décoration ou des dessous de verre pour protéger la surface du meuble contre les éraflures, les taches et les dommages causés par la chaleur.



Attention : tout remplacement des LED doit être fait uniquement par un électricien qualifié.

? 09. Anomalies de fonctionnement

Il existe plusieurs cas de dysfonctionnement de la cave avertis par un système d'alarme :

- Alarme de température anormale
- Alarme de défaut de sonde de température
- Alarme de défaillance du ventilateur extérieur
- Alarme de détection de la porte ouverte

En cas d'alarmes, le mode mise en veille se désactive automatiquement.

Le message d'alarme s'affiche en alternance toutes les 5 secondes avec l'affichage standard des températures.

Tableau des incidents possibles et des actions correctives, en page 16.

10. Caractéristiques techniques et énergétiques

Modèle	D-HARMONIE Porte vitrée / Porte pleine
Dimensions (H x L x P mm)	852 x 1637 x 480
Limites d'utilisations T° mini - T°maxi (°C/°F)	15-30°C / 59-86°F
Poids (Kg) en porte vitrée	219
Poids (Kg) en porte pleine	224

Selon le règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission Européenne, accédez aux caractéristiques énergétiques de nos appareils sur la base EPREL, en scannant le QR code visible sur l'étiquette énergétique de votre appareil.

Incidents possibles

Affichage écran



N'utilisez jamais de solvants chimiques, de produits agressifs, granuleux ou abrasifs, des essences ou alcools qui pourraient endommager la surface de votre armoire. Pas de produits à base de chlore.



Ne jamais utiliser un produit de nettoyage contenant de l'acétone, de l'essence ou de l'alcool ainsi que du White Spirit ou du diluant synthétique qui endommageraient la façade.



Une surveillance régulière de votre cave à vin assortie du signalement de toute anomalie éventuelle à votre revendeur, seront le gage d'une grande durée de vie de votre appareil.

Température compartiment gauche trop élevée	<div>ALAr</div> <div>t 1H1</div>	<p>Vérifiez la fermeture de la porte.</p> <p>Vérifiez l'état du joint de la porte.</p> <p>Si l'alarme persiste, contactez votre revendeur EuroCave / SAV EuroCave.</p>
Température compartiment gauche trop basse	<div>ALAr</div> <div>t 1L0</div>	<p>Vérifiez la fermeture de la porte.</p> <p>Vérifiez l'état du joint de la porte.</p> <p>Si l'alarme persiste, contactez votre revendeur EuroCave / SAV EuroCave.</p>
Défaut de sonde compartiment gauche	<div>ALAr</div> <div>t 1H5</div>	<p>Contactez votre revendeur EuroCave / SAV EuroCave.</p>
Température compartiment droit trop élevée	<div>ALAr</div> <div>t 2H1</div>	<p>Vérifiez la fermeture de la porte.</p> <p>Vérifiez l'état du joint de la porte.</p> <p>Si l'alarme persiste, contactez votre revendeur EuroCave / SAV EuroCave.</p>
Température compartiment droit trop basse	<div>ALAr</div> <div>t 2L0</div>	<p>Vérifiez la fermeture de la porte.</p> <p>Vérifiez l'état du joint de la porte.</p> <p>Si l'alarme persiste, contactez votre revendeur EuroCave / SAV EuroCave.</p>
Défaut de sonde compartiment droit	<div>ALAr</div> <div>t 2H5</div>	<p>Contactez votre revendeur EuroCave / SAV EuroCave.</p>

Actions correctives

Porte ouverte compartiment droit ou gauche	<div>ALAr</div> <div>door</div>	<p>Assurez-vous que la porte est bien fermée.</p> <p>Si l'alarme persiste, contactez votre revendeur EuroCave / SAV EuroCave.</p>
Défaillance ventilateur condenseur	<div>ALAr</div> <div>COND</div>	<p>Contactez votre revendeur EuroCave / SAV EuroCave.</p>

Normes

Votre produit répond aux normes suivantes :

1 – SECURITE ELECTRIQUE DIRECTIVE 2014/35/EU

NORMES

IEC 60335-1 : 2010 + A1 : 2013 + A2 : 2016
IEC 60335-2-24: 2020

2 – CEM DIRECTIVE 2014/30/EU

NORMES

EN 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
EN 62233: 2008

3 – RED DIRECTIVE 2014/53/EU

NORME

EN 300328-1

4 – ENVIRONNEMENT

Directive 2011/65/EU

Règlement délégué
2019/2016/UE

Règlements
2017/1369/UE
2019/2019/UE



Les caves à vin EuroCave contiennent un gaz réfrigérant inflammable (R600a: ISO BUTANE)




Gaz inflammable.
Laisser l'appareil loin de toute source de chaleur.

11. Simulations de rangement

FR


Bourgogne x25


Bordeaux x25

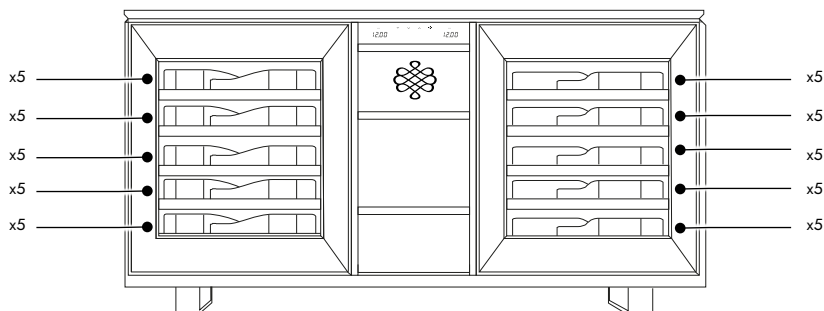

Champagne x25


Bourgogne x25

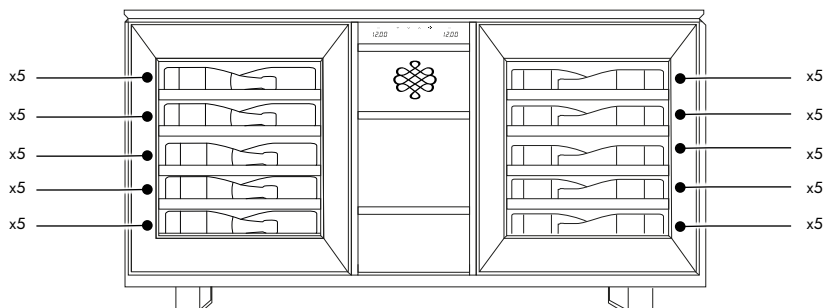

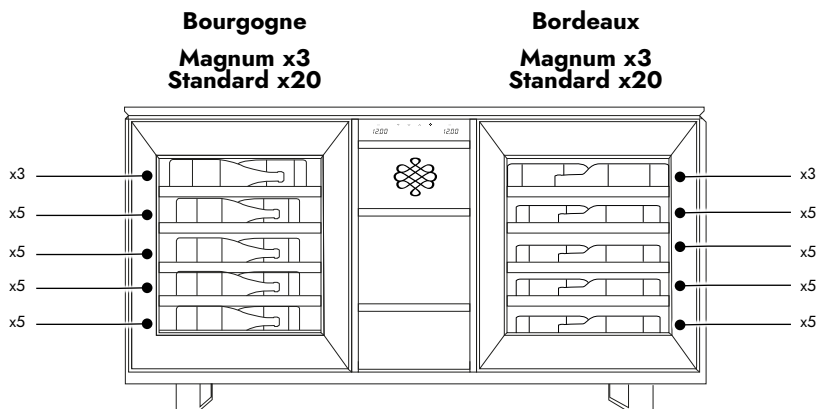

Alsace x25

Bordeaux x25

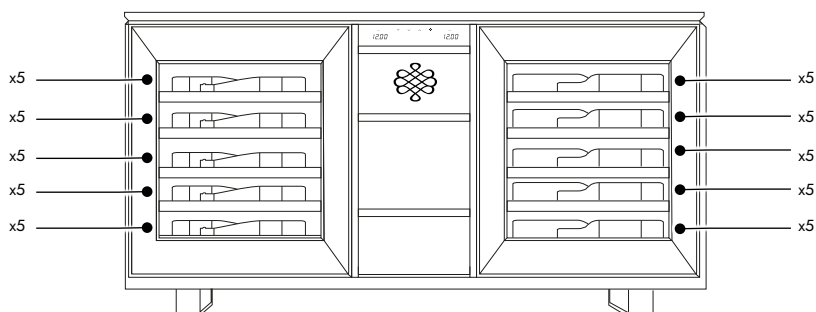

FR

? 12. Plus d'informations



**Découvrez nos tutoriels vidéo
pour vous accompagner pas à
pas dans l'utilisation de votre
meuble à vin Harmonie.**