



1. Dimensions à respecter pour une porte vitrée

	A max.	A min.	A max. avec réhausse*	A min. avec réhausse*	B min.
059	834	818	877	861	823
259	1794	1778	-	-	1783

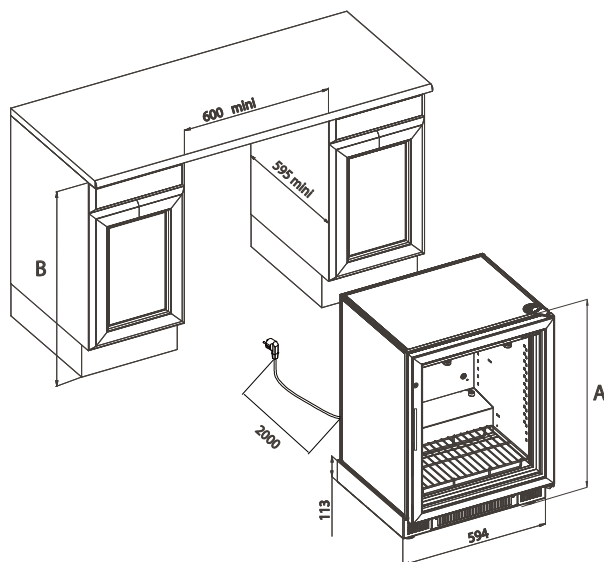

*Voir chapitre "Réglage des pieds et fixation"

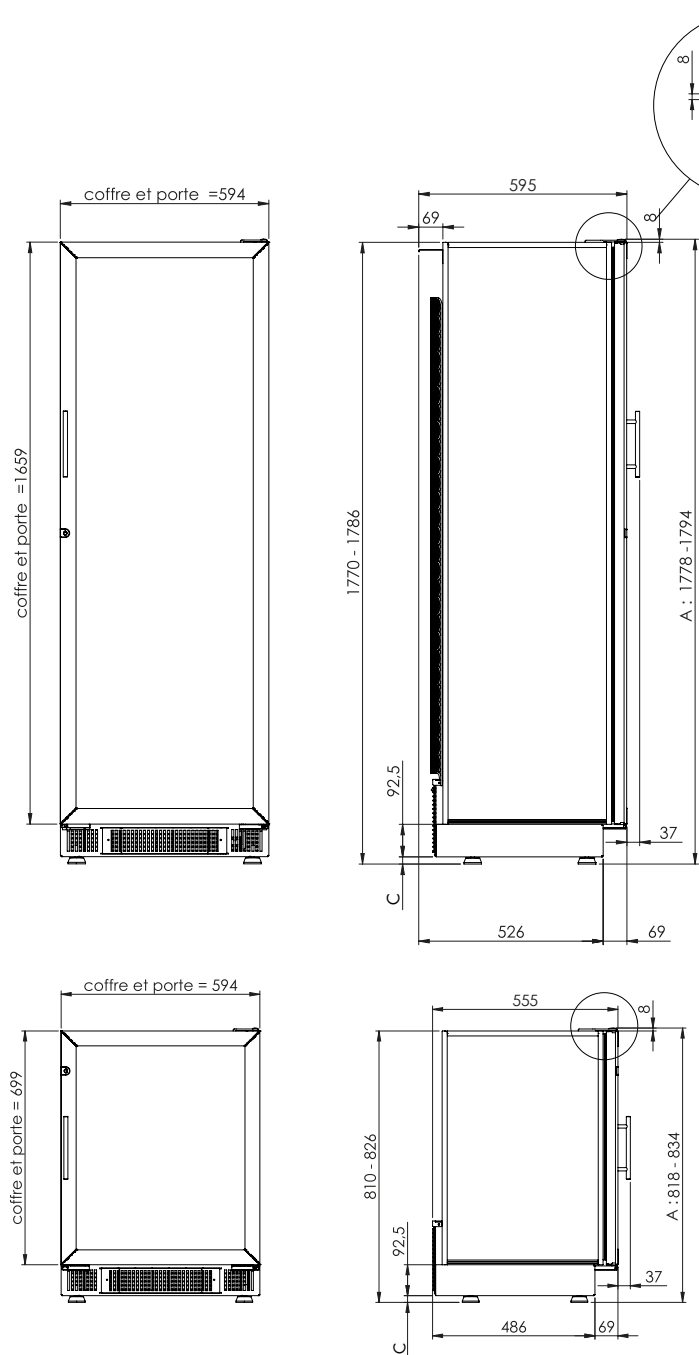

Modèles 259 :


- Le meuble dans lequel vient s'encastrer la cave doit impérativement posséder une ouverture sur le haut, à l'arrière, de 540 mm minimum de longueur et 50 mm minimum de largeur (voir schéma porte technique).
- Les réhausse sont disponibles uniquement pour l'installation des petits modèles (059).

REGLAGE des Pieds = 16 mm

C min	C max
18.5	34.5


2. Dimensions à respecter pour une porte Full Glass

	A max.	A min.	A max. avec réhausse*	A min. avec réhausse*	B min.
059	834	818	877	861	823
259	1794	1778	-	-	1783

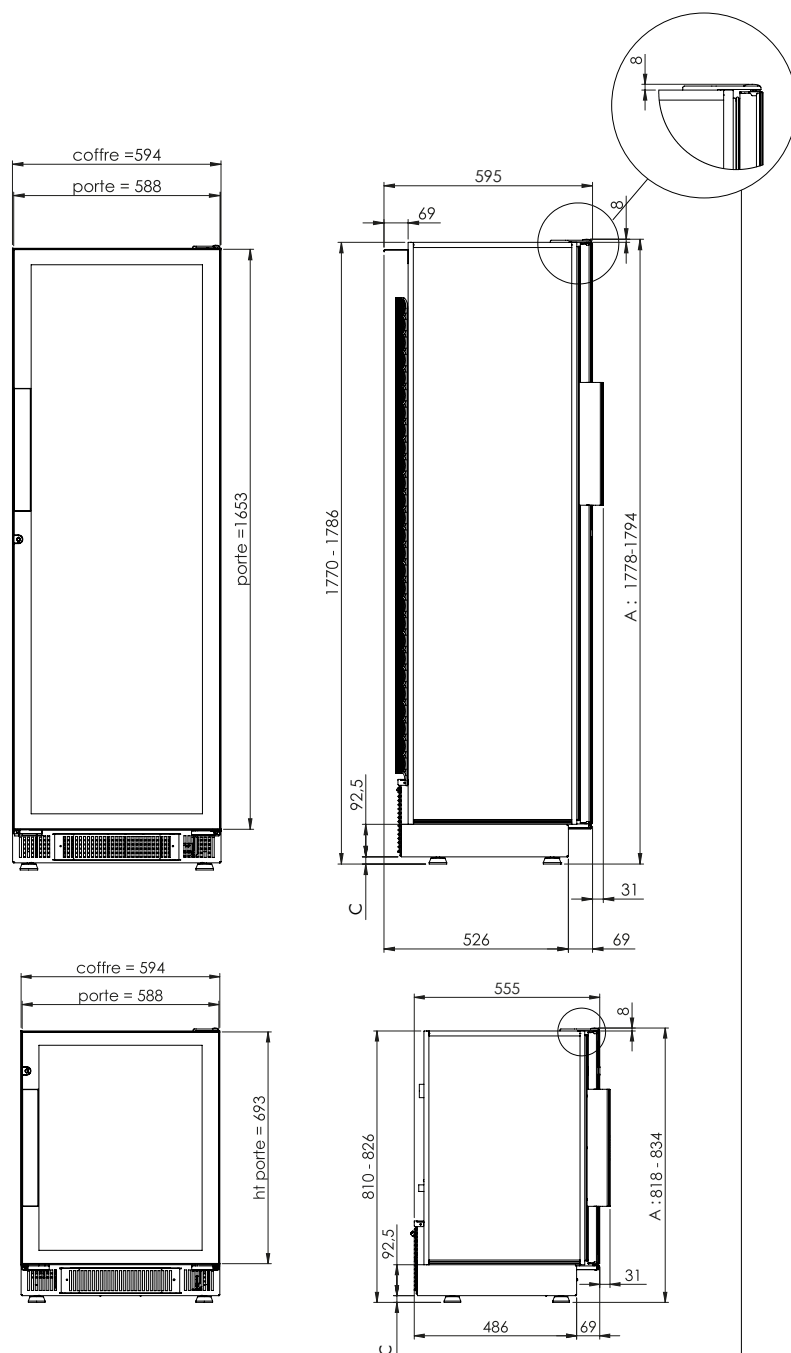

REGLAGE des Pieds = 16 mm

C min	C max
18.5	34.5

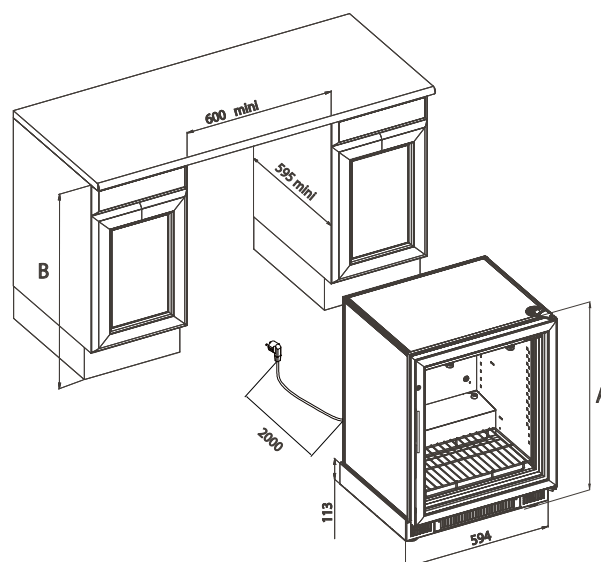

*Voir chapitre "Réglage des pieds et fixation"




Modèles 259 :

- Le meuble dans lequel vient s'encaster la cave doit impérativement posséder une ouverture sur le haut, à l'arrière, de 540 mm minimum de longueur et 50 mm minimum de largeur (voir schéma porte technique).
- Les réhausse sont disponibles uniquement pour l'installation des petits modèles (059).


3. Dimensions à respecter pour une porte technique

	A max.	A min.	A max. avec réhausse*	A min. avec réhausse*	B min.
059	852	836	895	880	841
259	1812	1796	-	-	1801

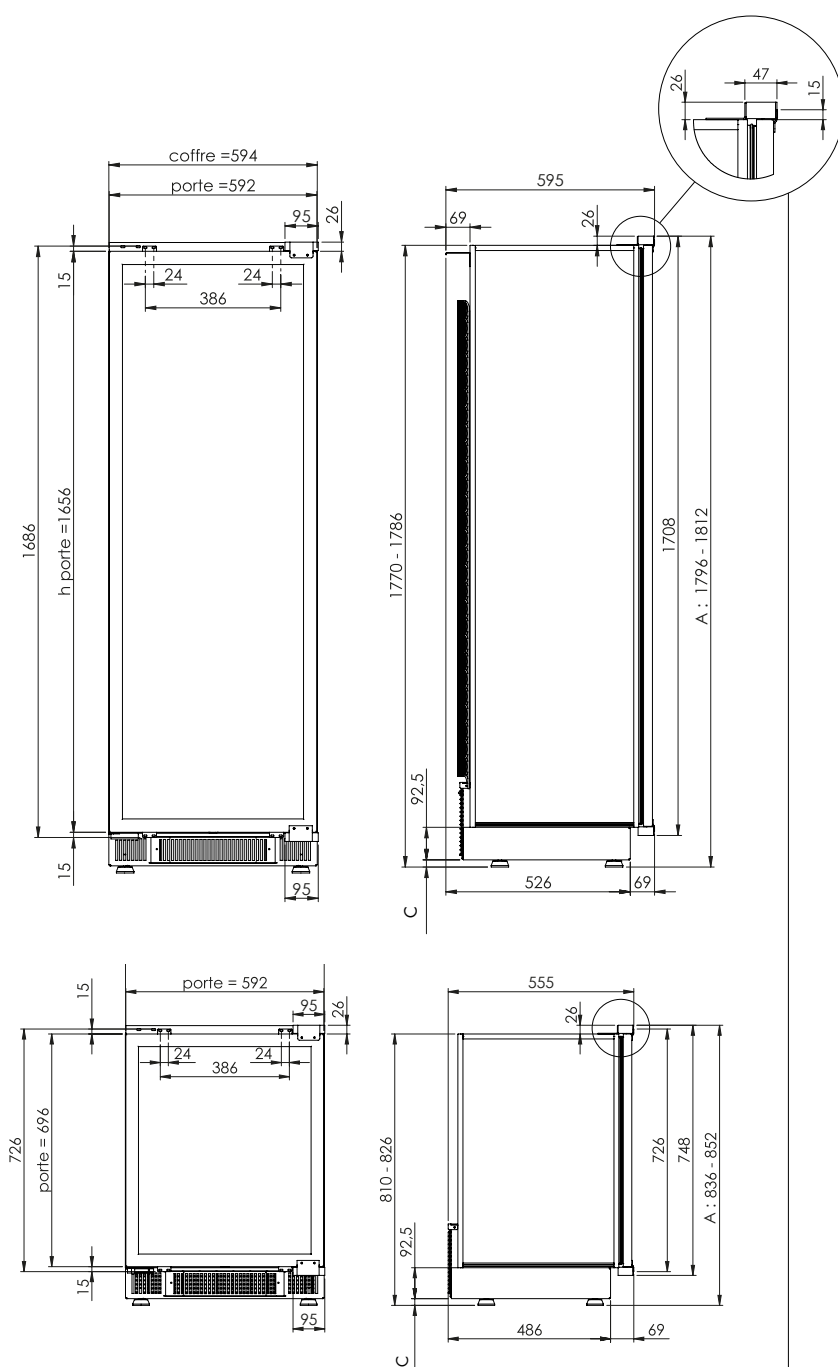

REGLAGE des Pieds = 16 mm

C min	C max
18,5	34,5

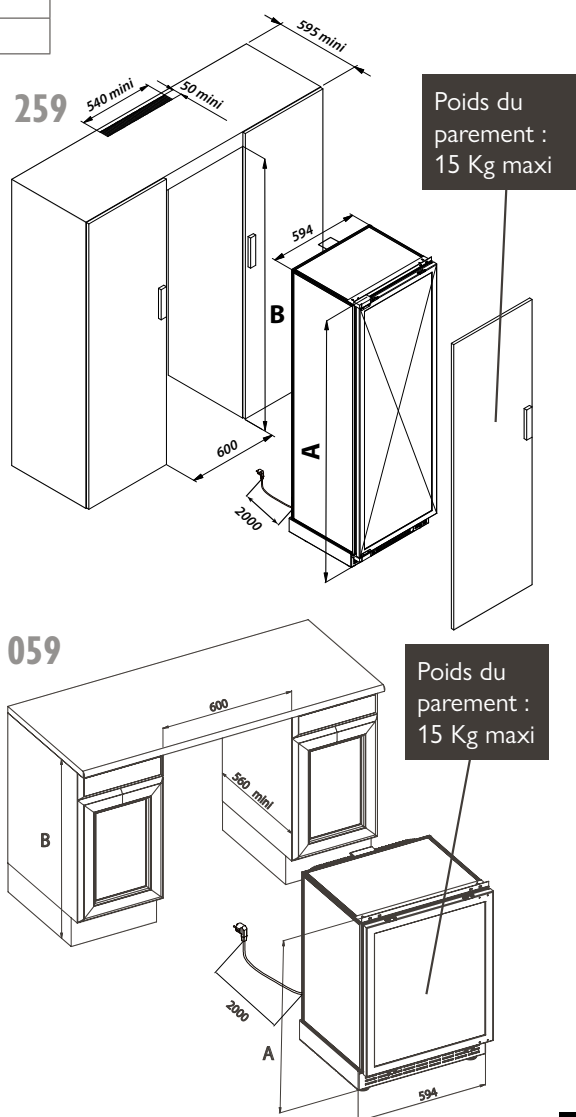

Modèles 259 :



- Le meuble dans lequel vient s'encastrer la cave doit impérativement posséder une ouverture sur le haut, à l'arrière, de 540 mm minimum de longueur et 50 mm minimum de largeur (voir schéma porte technique).
- Les réhausse sont disponibles uniquement pour l'installation des petits modèles (059).

*Voir chapitre "Réglage des pieds et fixation"
** Profondeur comprenant le coffre, la porte et la butée arrière, seulement sur les modèles 259

4. Encastrer une cave sous un plan de travail

4.1. Changement des charnières

- Enlever délicatement les bouchons à l'aide d'une lame fine.
 - Dévissez les trois vis (1) à l'aide d'une clé Torx T25.
 - Otez la charnière livrée avec la cave (2).
 - De l'autre côté, enlever délicatement les bouchons à l'aide d'une lame fine (3).
 - Montez (4) la charnière avec axe (B) livrée dans le sachet accessoires à l'aide des vis (5) de façon à ce que la porte soit bien parallèle au coffre.
 - Montez (6) la charnière sans axe (A) livrée dans le sachet accessoires, avec les vis (7).
- En refermant la porte, vérifiez que le joint adhère bien au coffre pour assurer une bonne étanchéité.

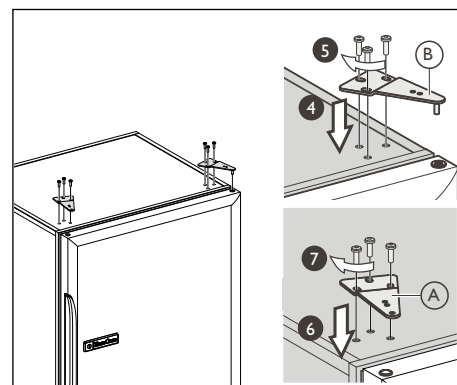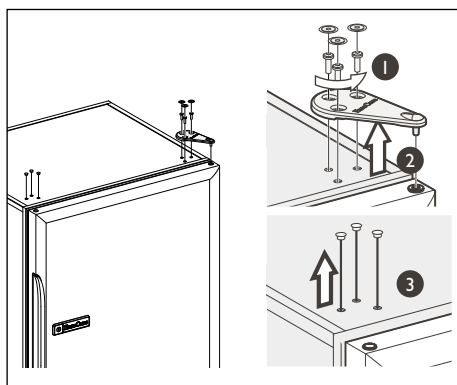


4.2. Réglage des pieds

(à réaliser uniquement quand la cave est vide)

Les 4 pieds de la cave à vin sont réglables en hauteur.

- Si nécessaire, utilisez les réhausseuses hexagonales livrées dans le sachet "accessoires" (uniquement pour les petits modèles (059)).
- Inclinez l'appareil vers l'avant en prenant soin de maintenir la porte fermée.
- Dévissez les pieds arrière et installez les réhausseuses en utilisant une clé plate de 17 mm.
- Revissez les 2 pieds arrière sur les réhausseuses.
- Renouvelez ces opérations pour les 2 pieds avant en prenant bien soin d'incliner l'appareil vers l'arrière.

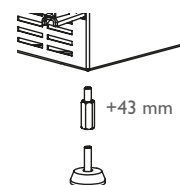

4.3. Fixation de la cave au plan de travail

Utilisez des vis appropriées pour fixer la cave à vin sous un plan de travail ou dans un meuble au travers des trous prévus dans les charnières.




4.4. Fixation d'un parement de meuble sur une porte technique

- Positionnez la cave de niveau sous le plan de travail ou dans le meuble
- Ouvrez la porte de la cave à 90°
- Fixez le parement du meuble de cuisine sur la porte de la cave (8 vis fournies)
- Veillez à ce que le joint assure une bonne étanchéité


Taille	059	259
Hauteur porte (en mm)	696	1656
Largeur porte (en mm)	592	592
Épaisseur porte (en mm)	29	29
Épaisseur joint (en mm)	10	10
Épaisseur totale (en mm)	39	39
Poids maxi du parement (en kg)	15	15
Poids total porte + parement (en kg)	21	26

4.5. Habillage de la grille d'aération


Si vous souhaitez habiller le bas de la cave (devant la grille d'aération), il est essentiel de respecter les conditions ci-dessous afin de ne pas perturber le système de ventilation de la cave.

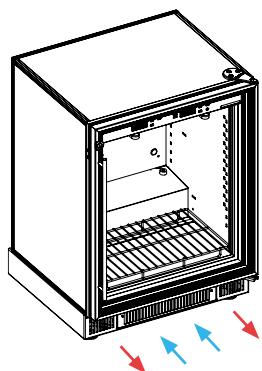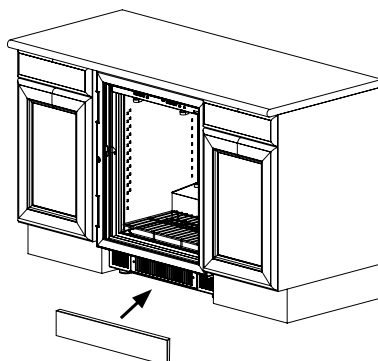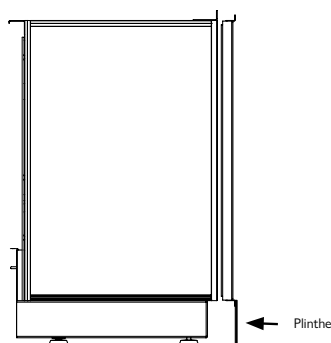

Les flux d'air ne doivent pas se mélanger, il faut s'assurer que l'air neuf provient bien de l'extérieur en isolant les flux d'air (en utilisant de la mousse adhésivée par exemple).

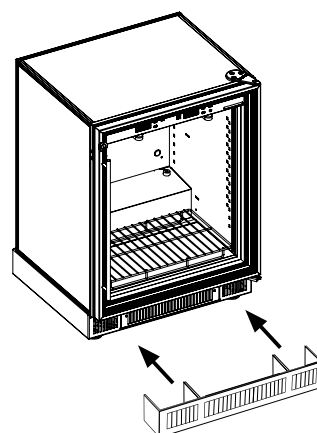


1 .Pour une cave non surélevée

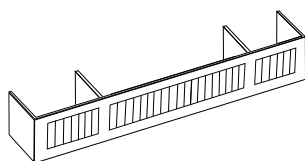

La plinthe doit présenter des ouvertures qui correspondent à celles de la grille.

2 .Pour une cave surélevée (à l'aide des réhausses livrées avec la cave)

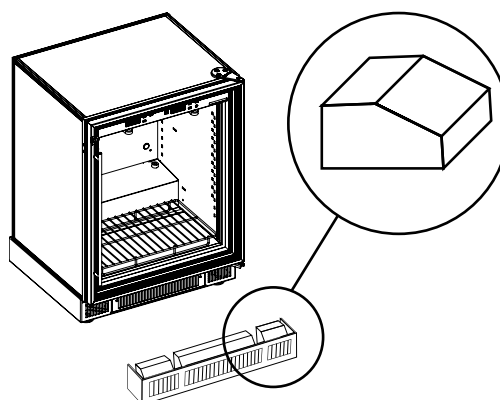

Extrémité gauche	Centre	Extrémité droite
8x (L: 6mm x H:60mm)	27x(L: 6mm x H:60mm)	8x(L: 6mm x H:60mm)


L= Largeur d'une ouverture
H= Hauteur d'une ouverture

Lorsque la cave est installée avec les réhausses pour la surélever, il est important d'adapter la forme des séparateurs afin de guider correctement les flux d'air vers le bas et donc la grille d'aération (entrant ou sortant).

Le schéma ci-dessus représente un exemple de forme pouvant être donnée aux séparateurs pour garantir la bonne circulation de l'air. Ces pièces ne sont pas livrées avec la cave.


5. Encastrément d'un grand modèle, dans une colonne jusqu'au plafond

Assurer une bonne ventilation d'une cave Compact, grand modèle, lorsque celle-ci est encastrée jusqu'au plafond.

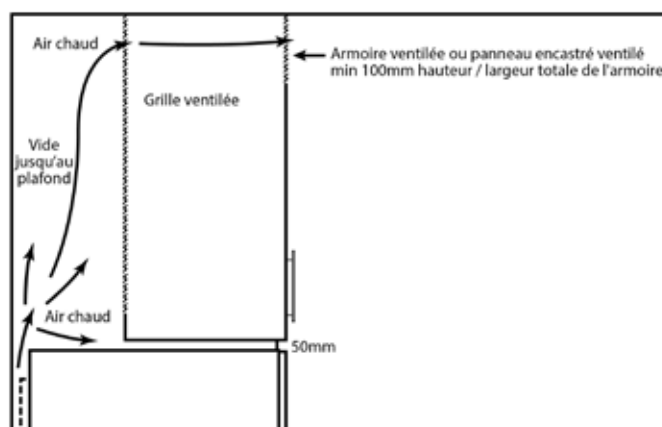

6. Installer des caves côte à côte

Un espace de 50 mm entre deux caves doit être respecté afin de s'assurer de la bonne circulation de l'air entre les deux caves et éviter ainsi tout risque de condensation qui pourrait entraîner l'apparition de moisissure.

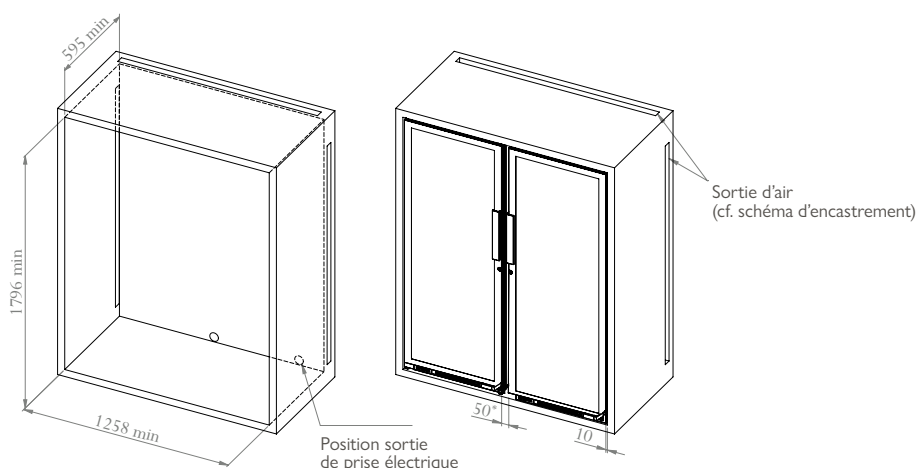


Attention !

.la grille d'aération

N'obstruez jamais la grille de ventilation frontale au risque d'un mauvais fonctionnement de l'armoire à vins.

.rotation de la porte

Du côté de l'axe de rotation de la porte, positionnez celle-ci à 3 mm minimum du meuble adjacent.

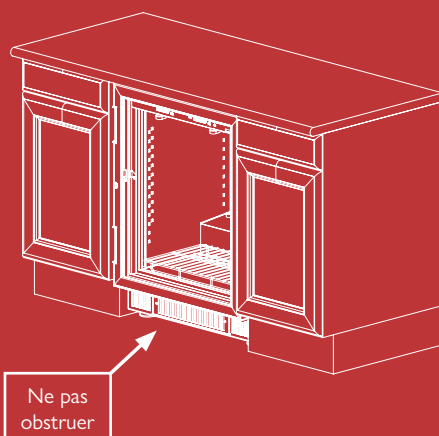

.l'accès à la prise de courant

La fiche de prise de courant doit être accessible après installation de l'appareil. Pour les moyens et grands modèles, il est impératif de fixer l'armoire au meuble. Vérifiez que l'appareil est bien fixé au meuble et que le meuble est bien fixé au mur (le cordon d'alimentation est d'une longueur de 2m).

.porte vitrée

Si votre porte est vitrée, ne jamais la poser sur ses bords au risque de la casser